


## Azur dusjbatteri svart

NRF	Varetekst	Varetekst	G-Tin	Vekt
6296712	A-coll Azur Black dusjbatteri	termostatbatt.m/utløp ned	7333123032621	1,1 kg

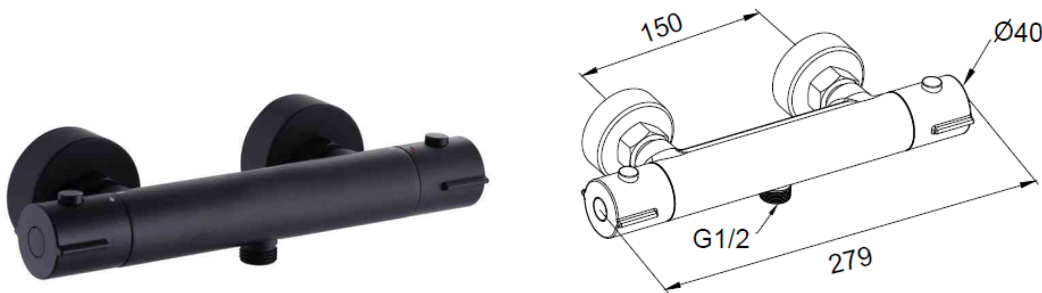

### Bruksområde

Azur takdusjett med termostat er produsert med henblikk på å forsyne et dusjbad med kaldt, varmt og blandet vann til personlig hygiene

### Montering

Azur armaturer skal monteres i en lovlig installasjon og i henhold til gjeldende lovgivning i det land armaturet monteres. Oppstår det tvil om korrekt installasjon, kontakt en autorisert VVS installatør. Driftstrykket i installasjonen skal være mellom 1 og 5 bar. Ved høyere trykk skal det monteres en trykkreduserende ventil på både kaldt og varm vanntilgangen. Armaturers fabrikkinnstillinger er utført ved et vanntrykk på 3 bar, både på kaldt og varmt vann.

### Rengjøring

Anvend kun nøytrale rengjøringsmidler uten slipe- eller kalkoppløsende midler og som ikke inneholder syre, klor eller fosfor. Ved bruk av rengjøringsmidler i sprayflaske, spray alltid på en klut først og påfør deretter armaturen med kluten. Ved å spraye direkte på armaturen er det risiko for å skade gummi ringer og andre vitale deler

Bruk aldri skure eller slipe svamp på armaturer. Benytt myk klut.

### Vedlikehold

Armaturer med forkrommet eller farget overflate skal tørke av umiddelbart etter bruk  
Temperaturrepet skal med jevne mellomrom dreies til full varm posisjon og til full kald posisjon, da dette reduserer risikoen for kalkavleiringer i termostat enheten.

### **Service guide**

Armaturet fungerer ikke

- Kontroller at armaturet er montert med korrekt kaldt- og varmtvanns tilkobling
- Kald og varm er markert med henholdsvis blå og rød fargeindikasjon
- I standard installasjoner er kaldt vann til høyre og varmt vann til venstre.

Det kommer for lite vann ut:

- Kontroller om det er smuss i termostatfilteret
- Kontroller om det er smuss i tilkoblings filtrene
- Kontroller om slangen er i klem
- Kontroller om hånddusjen har fritt utløp
  - o Fjern evt vannspareinnsats i hånddusjen

Det kommer for mye vann ut:

- Tilpass vannstrømmen på reguleringsgrepet
- Skru ned for vannstrømmen på armaturet
- Monter evt en vannspare ventil

Armaturet drypper fra utløpstuten

- Steng vanntilførselen, rengjør eller bytt ut O-ringene

Det kommer vann ut håndtaket:

- Steng vanntilførselen, demonter armaturet og rengjør eller bytt ut innsatsdelen. Kontakt Ahlsell for veiledning.

Det renner vann ved tilkoblingene:

- Koblingene er for dårlig påskrudd, eller O-ringene kan være skadet.
- Skru koblingen bedre på men bare med håndkraft
- Bytt ut O-ringene. Kontakt Ahlsell for veiledning.

### ***a-collection Azur armaturer***

- Er testet i henhold til nordiske regler. Viktige komponenter produseres av anerkjente internasjonale produsenter. Testet for å motstå et trykk på opptil 16 bar,

### ***Innsatsdelen i våre a-collection armaturer***

- Har blitt holdbarhetstestet for 250 000 kontinuerlige bevegelser. Dette gjør a-collection armaturer til et naturlig og sikkert valg for å få en problemfri funksjonalitet.

### **Behandling av avfall**

Emballasje, metall, plast. Leveres inn etter gjeldende retningslinjer på din lokale gjenvinningsstasjon.